

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) not authorized by the IC/FCC equipment authorization for this radio could violate IC/FCC rules.

Portable Radio Operation and RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея

В этом устройстве используется внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея, которая должна работать в течение всего срока службы устройства. Если вы подозреваете, что ваша батарея может быть разряжена, попробуйте зарядить ее несколько раз.

ВНИМАНИЕ / УТИЛИЗАЦИЯ

- Пожалуйста, не пытайтесь заменить батарею самостоятельно.
- Никогда не выбрасывайте использованные батареи / электронику вместе с обычными твердыми отходами, поскольку они содержат токсичные вещества.
- Всегда утилизируйте использованные батареи / электронику в соответствии с действующими правилами, которые применяются к утилизации батарей / электроники. Пожалуйста, утилизируйте устройство в мусорном баке для электронных устройств.
- Многие продавцы электроники перерабатывают батареи и другие электронные компоненты бесплатно. Проверьте, какие из них в вашем регионе делают это.

ВНИМАНИЕ

- Батарея, используемая в этом устройстве, может стать причиной возгорания, взрыва или химического ожога при неправильном обращении.
- Никогда не используйте и не заряжайте аккумулятор, если он протекает, обесцвечен, деформирован или каким-либо образом поврежден.
- Никогда не разбирайте устройство и не пытайтесь извлечь аккумулятор, так как это может привести к утечке щелочного раствора или другого электролитического вещества.
- Всегда проверяйте, температуру окружающей среды, она должна быть в пределах 5–30 °C, при заряде аккумулятора. Если не принимать во внимание это предупреждение, то может произойти утечка или повреждение батареи.
- Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию какой-либо жидкости.
- Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию чрезмерного тепла, например прямых солнечных лучей или огня.
- Всегда храните батарею в недоступном для детей и маленьких детей месте.


© 2020 eKids, LLC

www.ekids.pro
1299 Main Street Rahway NJ 07065

© MARVEL

Модель SM-212

MARVEL
SPIDER-MAN

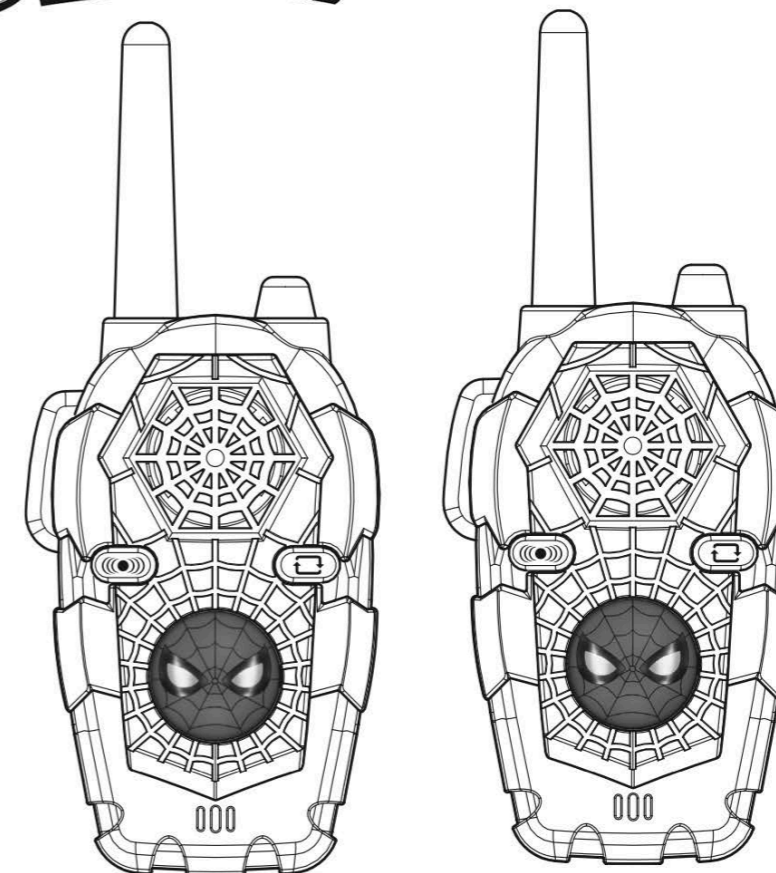

**НАБОР РАЦИЙ СО СВЕТОВЫМИ
И ЗВУКОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ**

Важное сообщение покупателям

Благодарим вас за приобретение одного из наших высококачественных электронных изделий. Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению инструкции полностью, это поможет вам понять, как безопасно и правильно использовать данную игрушку. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

Перед использованием

Установка батареек

Батарейки всегда должны устанавливаться взрослыми.


- 1 С помощью отвертки откройте дверцу отсека, расположенную на задней панели устройства.
- 2 Вставьте 3 батарейки AAA (R03) в каждую рацию, с клеммами + и -, как указано в отсеке.
- 3 Вставьте на место дверцу отсека и затяните винт отверткой. Не затягивайте винт слишком сильно.
- 4 В одну или обе рации предустановлены 3 батарейки типа «таблетка» LR44 только для демонстрационных целей в магазине. Перед использованием выньте эти батарейки.

Рекомендации:

- Мы рекомендуем использовать щелочные батарейки для увеличения срока службы.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте в электронном устройстве вместе батарейки разного типа (например, щелочные, стандартные (угольно-цинковые), аккумуляторные (никель-кадмиевые) и т.п.)
- Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности.
- Батарейки следует извлечь из игрушки, если они не будут использоваться в течение длительного периода времени, например, месяца или дольше, чтобы предотвратить утечку или повреждение батареек.

Включение / выключение On/Off

- Установите переключатель **ON / OFF / DEMO** в положение **ON (ВКЛ)**, чтобы включить устройство. Светодиодный индикатор питания загорится, указывая на то, что устройство включено.
- Обе рации должны быть включены для обмена аудио сообщениями.
- Установите переключатель **ON / OFF / DEMO** в положение **OFF (ВЫКЛ)**, чтобы выключить устройство. Светодиодный индикатор питания погаснет.

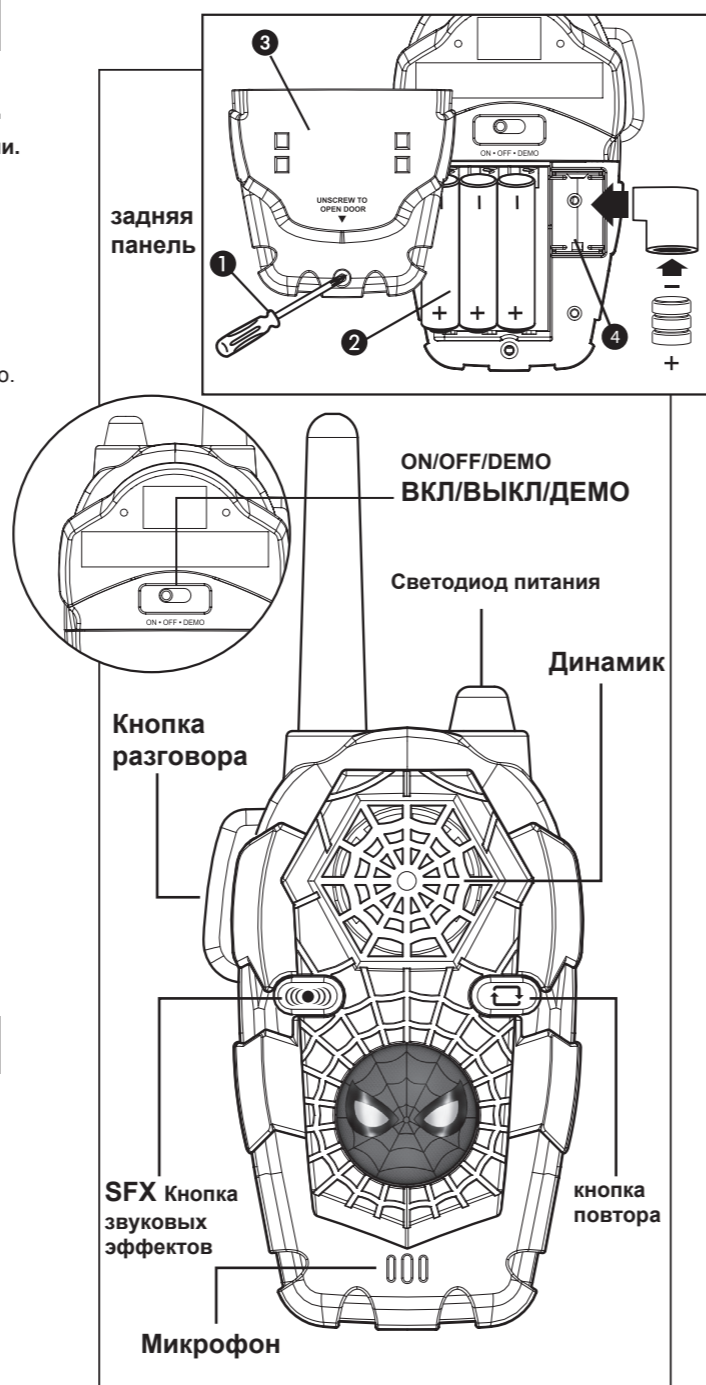

Передача голосового сигнала

Для передачи голосового сигнала нажмите **кнопку разговора** и говорите в микрофон. Удерживайте кнопку в нажатом положении до окончания передачи голосового сообщения. Отпустите **кнопку разговора**, чтобы услышать собеседника. **Важно:**

Для четкой передачи сигналов - держите устройство антенной вверх, а микрофон примерно в пяти сантиметрах ото рта.

Прием голосового сигнала

- Обе рации должны быть включены, а их антенны должны быть направлены вверх, для наилучшего качества обмена голосовыми сообщениями.
- До тех пор пока на одной из раций будет зажата **кнопка разговора**, второй собеседник не сможет что-то сказать. Отпустите **кнопку разговора**, чтобы услышать собеседника.
- Сообщения поступят через громкоговоритель (**динамик**).

Правила радиопереговоров

Рации можно использовать для всех видов веселых игр и занятий.

Рекомендации:

Обозначайте начало и конец своего голосового сообщения используя слово "Прием" в начале и в конце фразы. В конце всего разговора нужно говорить "конец связи".

Например:

- Прием, Вася это Человек-Паук, я напал на след Электро, прием.
- Прием, продолжай преследование, прием.
- Прием, вас понял, конец связи.

Звуковые эффекты

- Нажмите кнопку звуковых эффектов **SFX**, чтобы услышать речь и звуковые эффекты!
- Нажмите **кнопку повтора**, чтобы воспроизвести звуковые эффекты.
- Удерживайте **кнопку разговора**, одновременно нажимая кнопку **SFX** или кнопку повтора, чтобы отправить звуковые эффекты на другую рацию!

Рекомендации

Важно, сохранять рации сухими и чистыми. Вы можете очистить корпус тканью или губкой, слегка смоченной водой. Не пытайтесь использовать моющие средства или растворители, так как они могут вызвать повреждение.

Контакты

С вопросами или комментариями относительно этого или других продуктов eKids свяжитесь с нами:

Почта: info@ekids.pro
тел. +7 (495) 215-52-19 доб.14

- Сайт: www.ekids.pro

Неисправности

Если у вас возникнут какие-либо из следующих проблем, вставьте 3 новые батареи AAA (R03) в каждую рацию.

1. Если одна или обе рации не работают, это может указывать на разряд батарей.
2. Если диапазон сигнала рации заметно уменьшается, это может указывать на то, что батареи разряжены.

Имейте в виду, что качество передачи сигнала снижается при наличии препятствий, таких как деревья, здания и металлические конструкции. В данном случае, вам придется изменить свое местоположение.

Если проблема не устраняется, **Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие. Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами.**